


**506 00 061**  
31cmスクエアプレート  
D-31 H-1.8 **¥5,000**

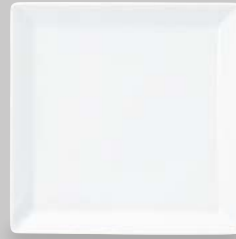

**506 00 063**  
26.5cmスクエアプレート  
D-26.7 H-2.5 **¥2,700**



**506 00 064**  
21cmスクエアプレート  
D-21.1 H-2.2 **¥1,800**



**506 00 066**  
18cmスクエアプレート  
D-18 H-2 **¥1,500**



**506 00 068**  
14cmスクエアプレート  
D-14 H-2 **¥1,000**



**506 00 012** 24.5cmパスタボウル  
D-24.5 H-5 **¥1,300**



**506 00 014** 23cmパスタボウル  
D-23.3 H-4.8 **¥1,100**



**506 00 015** 20.5cmスープボウル  
D-21 H-4.5 **¥1,000**



**506 00 016** 16cmシリアルボウル  
D-16.3 H-4.5 **¥750**



**506 00 081**  
30cmスリムベーカー  
L-30 S-17.5 H-5.8 **¥3,300**



**506 00 083**  
27cmスリムベーカー  
L-27 S-15.5 H-5.6 **¥2,600**



**506 00 018**  
14.5cmサラダボウル  
D-14.8 H-5 **¥600**



**506 00 017**  
14cmフルーツボウル  
D-14.5 H-3.6 **¥550**



**509 00 003**  
ミニグラタン  
L-15.5 S-12 H-4.2 **¥1,500**



**506 00 056** 片手スープカップ  
L-13.5 S-11.4 H-5.5 C-295cc **¥1,100**  
**506 00 057** スープカップソーサー  
D-17 H-2 **¥450**



**506 00 054** 両手スープカップ  
L-16 S-11.4 H-5.5 C-295cc **¥1,200**  
**506 00 057** スープカップソーサー  
D-17 H-2 **¥450**



**506 00 050** マグカップ  
L-12.1 S-9.1 H-7.8 C-290cc **¥900**



**584 00 058** M型コーヒーカップ  
L-10.5 S-8.1 H-6 C-145cc **¥650**



**506 00 051** カプチーノカップ  
L-10 S-7.5 H-7.1 C-210cc **¥750**  
**506 00 055** 兼用ソーサー  
D-14.7 H-1.9 **¥450**



**506 00 052** コーヒーカップ  
L-9.8 S-7 H-6.3 C-160cc **¥700**  
**506 00 055** 兼用ソーサー  
D-14.7 H-1.9 **¥450**



**506 00 053** ティーカップ  
L-11.7 S-9.3 H-5.2 C-190cc **¥700**  
**506 00 055** 兼用ソーサー  
D-14.7 H-1.9 **¥450**



**506 00 058** エスプレッソカップ  
L-8.2 S-6 H-5.5 C-100cc **¥600**  
**506 00 059** エスプレッソソーサー  
D-12.5 H-1.7 **¥400**