

COUNTRY SIDE
CHARCOAL BROWN | チャコールブラウン



111 61 002
26cmディナー皿
D-26 H-3.2
¥2,100

111 61 004
23cmミート皿
D-23.2 H-3
¥1,500

111 61 006
19.5cmケーキ皿
D-19.8 H-2.9
¥1,100

111 61 008
15cmパン皿
D-15 H-2.5
¥850




111 61 097
19cmラザニア
L-19.7 S-12.2 H-3.5
¥1,700



111 61 072
グラタン
L-16 S-14.4 H-5.1
¥2,100



161 61 012
22cmバスタボウル
D-22.4 H-3.7
¥1,500

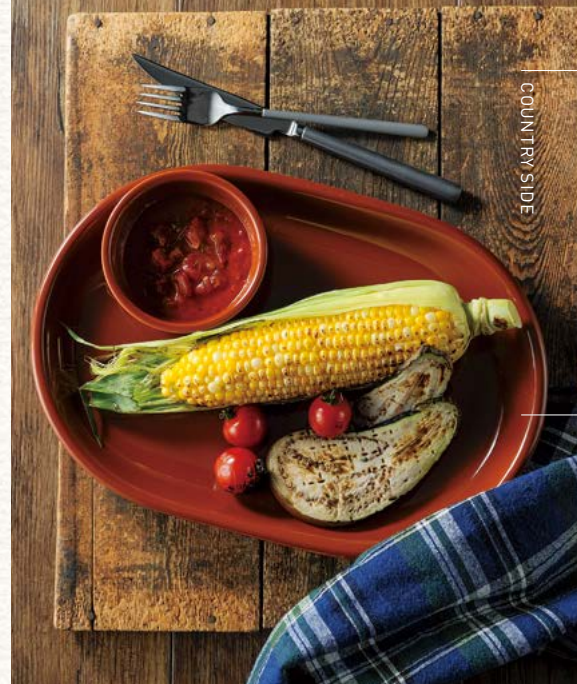

COUNTRY SIDE



113 61 044
28.5cmオーバルプラター
L-29.1 S-22.5 H-4 ¥3,200



113 61 071
27cmオーバルベーカー
L-27 S-17.2 H-5.5 ¥3,200



111 61 043
31.5cmプラター
L-31.8 S-22 H-3.7 ¥4,600



111 61 045
26cmプラター
L-26.2 S-18.2 H-2.7 ¥2,900



111 61 046
24cmプラター
L-24 S-17 H-2.7 ¥2,100



111 61 021
23cmボウル
D-23.2 H-8.3
¥2,600



111 61 023
20cmボウル
D-20 H-7
¥2,400



111 61 024
17cmボウル
D-17 H-6.3
¥1,400



111 61 025
13.5cmボウル
D-13.7 H-5.5
¥900



111 61 027
10cmボウル
D-10.2 H-4.1
¥750



113 61 063
クリーマー
L-10.7 S-8.1 H-8
C-200cc ¥1,400



113 61 051
ダイナーマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-9.3
C-345cc ¥1,300



113 61 052
ダイナーカップ
L-11.4 S-8 H-8.6
C-240cc ¥1,200
161 61 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥650



113 61 053
ダイナーコーヒーカップ
L-10.1 S-7.5 H-7.8
C-200cc ¥1,100
111 61 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥650



113 61 050
高台削りマグカップ
L-12.2 S-8.8 H-10.4
C-330cc ¥1,300
161 61 055
モア兼用ソーサー
D-15.3 H-2 ¥650



111 61 052
コーヒーカップ
L-10.5 S-7.8 H-7.3
C-180cc ¥850
111 61 056
コーヒーソーサー
D-14.3 H-2.5 ¥650



111 61 053
ティーカップ
L-12.5 S-9.9 H-5.8
C-270cc ¥900
111 61 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥700



113 61 056
ダイナースープカップ
L-13.2 S-10.5 H-6.3
C-340cc ¥1,500
111 61 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥700



111 61 058
片手スープカップ
L-15 S-12.1 H-6.4
C-340cc ¥1,300
111 61 055
兼用ソーサー
D-15.3 H-2.5 ¥700