変形中皿 丸中皿

和 皿

小 皿 萬古焼大皿

大 鉢 盛鉢 ボール

ロックカップ フリーカップ

酒器 箸 置 卓上小物

そば小物・薬味皿 めん皿・バスタ皿・ カレーⅢ 多用丼

小 丼 飯丼·蓋丼 飯器·飯碗

寿司湯呑 湯吞

抹茶碗

備前焼


鍋小物 すり鉢



4,300 円



ツ181-037 紅黒炭四ツ曲げ高台皿 **5,350**円 23.5×23.5×3.7cm(30入·陶)

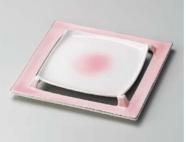

ミ181-047 ピンク吹正角向付 4,650 ⋈ **4,500**円 20.3×20.3×2.5cm(40入⋅磁)



カ181-057 白磁線刻正角皿 **4,500**_円 20.5×20.5×2.5cm(20入·磁)



メ181-017 あけぼの7.3角皿

メ181-027 あけぼの6.3角皿

21.7×21.7×5.5cm(30入·陶)

19×19×3.2cm(40入·陶)

キ181-067 砂丘 風紋正角皿(大) 19.8×19.8×2.5cm(30入·磁) **キ181-077** 砂丘 風紋正角皿(小) **1,150**_円 16.6×16.6×2cm(40入·磁)



ホ181-087 黒マットまな板角皿(大) **1,550**_円 23×23×2cm(26入⋅磁) 4,500⊞ ホ181-097 黒マットまな板角皿(小) 2,050⊟ 13×13×3cm(40入⋅磁)



キ181-107 いぶし黒 風紋正角皿(大) 19.8×19.8×2.5cm(30入·磁) 1,550⊟ キ181-117 いぶし黒 風紋正角皿(小) 16.6×16.6×2cm(40入·磁) 1,150∄



ホ181-127 プラチナライン正角27cm皿 26.8×26.8×1.8cm(20入·磁) **4,100**_円



卜181-137 金銀赤彩正角8寸皿 24×24×2cm(24入·磁)



卜181-147 金銀 黒彩正角8寸皿 **3,800**円 24×24×2cm(24入·磁) 3,800⊟



カ181-157 手描き京小花波渕角皿 20.6×20.6×3cm(15入·強)



ミ181-167 ほのかスミ切り前菜皿 **2,150**_円 **3,600**円 18.5×18.5×3cm(40入・磁)



ト181-177 角渕サビ盛皿 24.7×23.2×3cm(15入·磁)



力181-187 炭化金吹四角台皿(小) **4,000**円 20.5×20.5×2cm(25入·磁) 3,600円



ト181-197 ラスター一珍グレー吹正角皿 21.2×21.2×2.7cm(20入·磁) 3,600⊟



イ181-207 匠織部パレット角盛皿 24.8×24.8×2.8cm(16入·磁) 3,300 ⋈ イ181-217 匠織部パレット正角皿 19×19×2.1cm(30入·磁) 1,580 円



1181-227 栗色刷毛目和合皿 大 24.5×24.5×4.5cm(20入·磁) **1181-237** 栗色刷毛目和合皿 中 2,200⊟ 20.5×20.5×3.5cm(30入·磁)



ホ181-247 ミカゲ24cm正角皿 **3,500**円 24.8×24.8×1.3cm(20入・磁) ホ181-257 ミカゲ20cm正角皿 2,200 ⊞ 20.5×20.5×1.3cm(30入·磁)



ハ181-267 パレット24cmスクエアプレート(黒) **ミ181-277** 間取ふじ四ツ足8.0皿 **3,300**円 24×24×2.5cm(25入・磁)



2,000円 20.5×20.5×5.7cm(30入·陶) 3,300 円